

PRECAUÇÃO: Pressione o botão de reinício que se encontra na parte de trás da porta do cofre. A tela mostrará a mensagem "CLEAR" (apagar), e isto significa que ambos os códigos voltaram a ser os pré-estabelecidos de fábrica. Código de usuário pré-estabelecido: 1234 Código mestre pré-estabelecido: 86729888

ESTABELEÇA A DATA E A HORA

A data pré-estabelecida é 00-01-01 (ano-mês-dia), MON (segunda-feira) e 00:00 (hora-minuto).

- Quando o cofre encontrar-se em modo de espera (standby), pressione a tecla "*" e a tela mostrará 00-01-01 e depois de 3 segundos, "SLEEP".
- Quando a data e a hora aparecerem na tela, pressione "#" para escolher entre ano, mês, dia ou hora e minuto, ou o dia da semana.
- Pressione "8" para aumentar os dígitos. Pressione "0" para diminuir os dígitos.

MONITORAR O REGISTRO DE ABERTURA DA PORTA

- Quando a porta do cofre estiver aberta e depois de haver desaparecido a mensagem "OPEN" (abrir), pressione "0".
- A tela mostrará um registro das últimas vezes que o cofre foi aberto (ano, mês, dia, hora, minuto e o código utilizado).

PRECAUÇÃO: A mensagem "PASS 1" significa que a porta foi aberta com o código mestre. A mensagem "PASS 2" significa que a porta foi aberta com o código de usuário. Pressione "0" antes que a mensagem "PASS 2" desapareça e a tela mostrará os últimos 14 registros de abertura da porta.

ESCONDER O CÓDIGO CADA VEZ QUE ABRIR A PORTA

Se quiser ocultar o código cada vez que o ingressar no teclado, siga os seguintes passos cada vez que abrir o cofre.

- Pressione "#" e uma luz amarela se acenderá.
- Pressione "*" antes de ingressar o código para que este não seja visível.

ALARME

Se ingressar um código errado 3 vezes seguidas, o alarme se ativará por 60 segundos. Se pressionar "0" e vir a mensagem "BELL ON", isto significa que o alarme encontra-se ativado. O alarme soará por 60 segundos se sacudir, golpear ou mover o cofre.

PRIMEIRA ABERTURA DO COFRE

Existem duas formas de abrir o cofre pela primeira vez.

OPÇÃO A

- Insira pilhas no compartimento de pilhas incluído com o cofre. Conecte o compartimento de pilhas na tomada que se encontra na parte de baixo do teclado.
- Pressione a tecla "#" para iniciar o trinco eletrônico. Ingresse o código de usuário preestabelecido: "1234". Pressione a tecla "#".
- Se o cofre não possuir puxador, gire a chave mestra em sentido horário e abra a porta. Se o cofre possuir puxador, gire a chave mestra em sentido horário e faça o mesmo com o puxador. Abra a porta.

OPÇÃO B

- Insira o conector da caixa de energia externa no furo da proteção de emergência que se encontra na parte de baixo do painel para descobrir o trinco de emergência. Retire a proteção para utilizar o trinco de emergência.
- Insira a chave de emergência e gire-a em sentido anti-horário. Gire a chave mestra e o puxador em sentido horário para abrir a porta.

PRECAUÇÃO: Retire a chave de emergência e guarde-a em um lugar seguro. O cofre poderá ser aberto com esta chave como se fosse a primeira vez (OPÇÃO B) se os circuitos funcionarem mal ou se você não souber os códigos. Se o cofre ficar sem baterias, você pode recorrer tanto à OPÇÃO A como à OPÇÃO B para abri-lo, se não souber os códigos.

COLOCAÇÃO DAS PILHAS (pilhas não inclusas)

- Abra a porta.
- Insira 4 pilhas AA no compartimento das pilhas. Quando as pilhas estiverem em seu lugar, a tela mostrará a mensagem "ALL READY" (pronto para começar). Isto significa que o sistema está pronto para começar a escanear os circuitos. Logo, o cofre ficará em modo de espera (standby) e mostrará o ano, o mês e o dia.
- Se a tela mostrar a mensagem "LO-BATTE", isso significa que as pilhas estão fracas e devem ser colocadas pilhas novas.

PRECAUÇÃO: Troque as 4 pilhas por novas, alinhando-as como indicam os sinais "+" e "-".

COFRE ELETRÔNICO ANTIRROUBO


Não guarde as chaves de emergência dentro do cofre.

Prezado cliente:


Obrigado por escolher nossos produtos. Você deu um grande passo para proteger e organizar seus bens mais estimados. Cada um dos modelos de cofres foi desenvolvido e produzido de forma profissional para oferecer a maior segurança. Pedimos que tome o tempo para ler e familiarizar-se com os procedimentos de operação deste cofre, descritos nas páginas a seguir.

Agradecemos novamente por ter nos escolhido.

Esquema de funcionamento do cofre

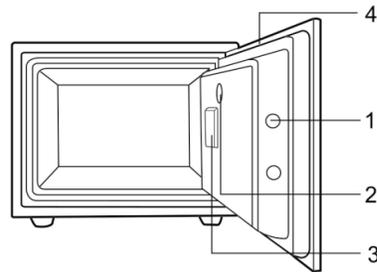

Esquema de funcionamento do painel de controle

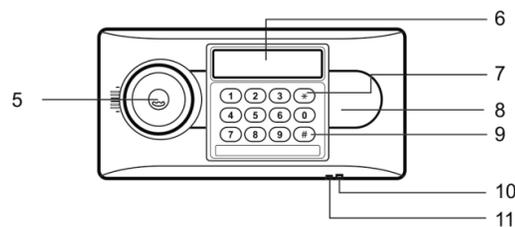

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1. Pernos | 5. Chave mestra | 9. Iniciar/Confirmar |
| 2. Reiniciar | 6. Tela LCD | 10. Tomada para a caixa de baterias de emergência |
| 3. Compartimento da bateria | 7. Eliminar | 11. Orifício para a proteção de emergência |
| 4. Canaleta ignífuga | 8. Fechadura de emergência | |

ABERTURA DA PORTA

- Pressione a tecla "#". A luz amarela se acenderá.
- Ingresse o código de usuário (de 4 a 8 dígitos) em 7 segundos e, logo, pressione "#" para confirmar.
- Gire a chave em sentido horário em 10 segundos. Gire o puxador em sentido horário e abra a porta.

PRECAUÇÃO: Pressione a tecla "*" para apagar algum dígito ingressado incorretamente. Cada vez que apertar a tecla, um dígito será apagado.

FECHAMENTO DA PORTA

Mesmo que o cofre possua puxador, feche a porta e gire a chave em sentido anti-horário.

ESTABELEÇA O CÓDIGO DO USUÁRIO

- Pressione a tecla "#". Uma luz amarela piscará na tela e se verá o seguinte: "...".
- Ingresse o código mestre pré-estabelecido e, logo, pressione "#" para confirmar. Você escutará um apito e a luz da tela ficará azul, ao mesmo tempo em que mostra a mensagem "OPEN" (abrir).
- Enquanto a luz azul estiver acesa e a tela mostrar a mensagem "OPEN", pressione a tecla "*" e, em 7 segundos, a tela mostrará o seguinte "...". Ingresse o código novo (de 4 a 8 dígitos) e pressione "#" para confirmar. Se o novo código for aceito, a tela mostrará a mensagem "INTO". A partir deste momento, o cofre funcionará com o novo código.

ESTABELEÇA O CÓDIGO MESTRE

- Pressione a tecla "#". Uma luz amarela piscará na tela e se verá o seguinte: "...".
- Ingresse o código pré-estabelecido e, logo, pressione "#" para confirmar. Você escutará um apito e a luz da tela ficará azul, ao mesmo tempo em que mostra a mensagem "OPEN" (abrir).
- Pressione a tecla "*" e, em 7 segundos, a tela mostrará o seguinte "...". Ingresse o código novo (de 4 a 8 dígitos) e pressione "#" para confirmar. Se o novo código for aceito, a tela mostrará a mensagem "INTO".